salton®
cocotte à riz
automatique

Mode d'emploi

Modèle RC1211

PRECAUTIONS IMPORTANTES

Des précautions élémentaires s'imposent à l'emploi d'appareils électriques, entre autres :

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Pour prévenir les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant d'enlever ou de replacer des pièces.
6. Ne pas utiliser d'appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil fonctionne mal ou est endommagé. Retourner l'appareil à Salton pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir garantie.
7. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut présenter des dangers.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans un four chaud.
11. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
12. Pour débrancher, retirer le cordon de la prise murale.
13. ATTENTION: Cet appareil produit de la chaleur et de la vapeur quand il est en circuit. Les précautions d'usage doivent être prises pour empêcher les brûlures, les feus ou autres dommages à la personne ou propriété.
14. Cet appareil produit de la vapeur - ne pas le faire fonctionner sans son couvercle.
15. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
16. Cet appareil est pour USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. N'utiliser l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
17. Ne pas placer le Bol sur une autre source de chaleur (la cuisinière). La chaleur pourrait déformer le Bol.
18. Ne pas obstruer la valve.
19. Durant la cuisson ou immédiatement après, la surface près de la valve est très chaude. Pour éviter les brûlures, ne pas y toucher.

20. Pour réduire les risques de secousses électriques, n'utiliser que le bol amovible pour la cuisson.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE

Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre), comme élément de sécurité. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée que d'une façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un électricien compétent. Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité.

INTRODUCTION

La Cocotte de Salton est un appareil simple qui permet de cuire le riz à la perfection.

Il est important de lire ces directives avant d'utiliser la Cocotte de Salton. Les garder dans un endroit sûr pour pouvoir y référer.

DESCRIPTION DES PIÈCES

1. Couvercle de verre
2. Bol
3. Base
4. Voyant Lumineux « Keep Warm »
5. Voyant Lumineux « Cook »
6. Interrupteur
7. Plaque chauffante
8. Détecteur de chaleur
9. Tasse à mesurer
10. Spatule

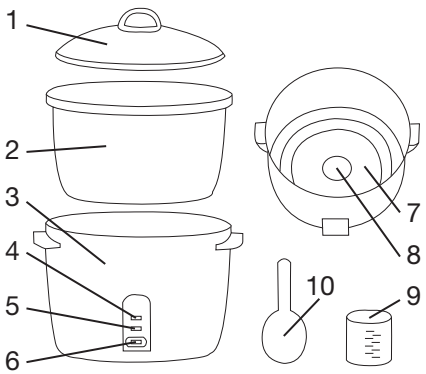

AVANT LE PREMIER USAGE

Laver le Bol, le Couvercle, la Tasse à mesurer et la Spatule dans de l'eau chaude savonneuse. Rincer et assécher soigneusement. Essuyer la Base avec un linge propre et humide. Assécher soigneusement. Ne pas utiliser de détergents forts ou de produits abrasifs sur aucune pièce de l'appareil. Ne jamais immerger la Base dans l'eau ou tout autre liquide. Base in water or any other liquid.

COMMENT FAIRE CUIRE LE RIZ

IMPORTANT : Avant chaque usage, s'assurer que l'extérieur du Bol soit propre et sec et qu'aucun grain de riz n'empêche le contact du dessous du Bol avec la Plaque chauffante située à l'intérieur de la Cocotte. S'assurer également que le Détecteur de chaleur au centre de la Plaque chauffante soit sec et froid.

Manipuler le Bol avec soin. Les égratignures et les brèches pourraient entraver le bon fonctionnement de l'appareil.

N.B. : Les opinions varient à savoir si l'on doit laver le riz avant la cuisson. Ceux qui sont pour maintiennent que le lavage enlève l'amidon et assure un riz léger qui ne colle pas. Ceux qui sont contre disent que le lavage élimine d'importants minéraux et vitamines. On obtient un riz plus sec et plus léger en lavant le riz avant la cuisson. Pour laver le riz avant la cuisson, le rincer à l'eau froide dans le Bol et bien l'égoutter.

1. Mesurer le riz et l'eau et les placer uniformément dans le Bol (voir le Tableau de Cuisson).
   NE JAMAIS METTRE DE LIQUIDE DANS LA BASE.
2. Placer le Bol dans la Base et le Couvercle sur le Bol.
3. Brancher le cordon dans une prise 120V AC.
4. Appuyer sur l'Interrupteur, vers le bas, pour commencer la cuisson. Le Voyant lumineux rouge s'allumera. Une fois la cuisson terminée, l'Interrupteur ira automatiquement à la position « Warm » et le Voyant lumineux jaune s'allume. Le Voyant lumineux rouge s'éteindra. Remuer le riz avec la Spatule aussitôt que le Voyant rouge se soit éteint. Le riz peut être servi immédiatement ou fermer le couvercle et laisser le riz dans la cocotte. Il n'est pas recommandé d'utiliser le réchaud pour plus de 2 heures.

IMPORTANT :

L'APPAREIL RESTE EN MODE « RÉCHAUD » JUSQU'À CE QU'IL SOIT ÉTEINT MANUELLEMENT.

NE PAS OUBLIER DE DÉBRANCHER L'APPAREIL DE LA PRISE MURALE LORSQUE VOUS AVEZ FINI DE VOUS EN SERVIR.

REMARQUE : Avant de retirer le bol de la cocotte, toujours débrancher le cordon de la prise murale.

TABLEAU DE CUISSON

Le tableau qui suit se veut un quide seulement. Les proportions de riz et d'eau peuvent être différentes selon le riz utilisé. Vérifier la marche à suivre de l'emballage.

	Tasse à Mesurer Salton		Tasse à Mesurer Régulière (8on/250ml)	
	RIZ CRU	EAU	RIZ CRU	EAU
Pour 2 tasses de riz cuit	1	1-1/2	2/3	1
Pour 4 tasses de riz cuit	2	2	1-1/3	1-1/3
Pour 8 tasses de riz cuit	4	4	2-2/3	2-2/3

N.B. :

1. Le volume du riz cuit va varier selon le type de riz utilisé. Après quelques essais, vous trouverez, sans doute, les proportions qui conviennent o vos goûts et besoins.
2. Pour un riz plus léger, ajouter un peu moins d'eau.
3. Une tasse à mesurer Salton veut dire une tasse rase et non pas comble.

Riz Aromatisé

Préparer le riz dans la Cocotte pour obtenir 4 tasses de riz cuit. Remplacer toute l'eau par du bouillon de poulet ou de boeuf. On peut aussi remplacer la moitié de l'eau avec du jus de pomme, du jus d'orange, du jus d'ananas ou du jus de tomate.

Autres Variations

Pour rendre le riz nature plus alléchant, préparer le riz dans la Cocotte, tel qu'indiqué, pour obtenir 4 tasses de riz cuit, puis ajouter une des recettes qui suivent :

- Ajouter 1/2 tasse (125 ml) de carotte râpée et 2 c. à table (30 ml) de margarine ou de beurre, fondu.
- Ajouter 1/2 tasse (125 ml) d'olives mûres ou fourrées de pimento, hachées ou tranchées.
- Faire cuire 2 c. à table (30 ml) d'oignon finement haché dans une c. à table (15 ml) de margarine ou de beurre, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce qu'il soit tendre; mélanger au riz.
- Ajouter 2 c. à thé (10 ml) de jus de citron et 2 c. à table (30 ml) de margarine ou de beurre, fondu.
- Faire cuire 1/2 tasse (125 ml) d'amandes effilées dans 2 c. à table (30 ml) de margarine ou de beurre, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées; ajouter au riz.
- Ajouter 1 boîte (3 ou 4 on) de champignons tranchés ou de morceaux de champignons, égoutés.
- Ajouter 2 c. à table (30 ml) de persil frais, haché.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Après chaque usage, laver le Bol, le Couvercle, la Tasse à mesurer et la Spatule dans de l'eau chaude, savonneuse. Ne pas utiliser de détergents forts, de produits abrasifs ou de tampons de métal. Rincer et assécher soigneusement. Essuyer la Base avec un linge propre, humide et assécher. **N.B. :** Si le riz a collé au fond du Bol, remplir le Bol d'eau chaude, savonneuse. Laisser tremper pendant 10 minutes.

ATTENTION :

1. Pour réduire les risques de choc électrique, n'utiliser que le Bol amovible pour faire cuire le riz. Ne pas immerger la Base, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
2. Si, par mégarde, de l'eau venait en contact avec le mécanisme de l'Interrupteur ou la plaque chauffante, débrancher, avec précaution, le cordon de la prise murale. Laisser sécher complètement avant de ré-utiliser l'appareil.

La longueur du cordon de l'appareil a été pensée en vue de réduire les risques d'enchevêtrement du cordon ou de chutes causes par ce dernier. Lorsque le cordon n'est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui s'imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée qu l'appareil. S'il s'agit d'un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir. Un enfant pourrait le tirer et trébucher en s'y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE

La seule preuve d'achat acceptable est le reçu original

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de cinq (5) ans, à partir de la date d'achat. Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion de Salton Canada. Tout remboursement à l'acheteur sera basé sur la valeur du produit et sur la période de garantie restante. Toute responsabilité se limite au prix d'achat. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d'une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé. Cette garantie n'est pas disponible aux détaillants et autres entreprises commerciales.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Communiquez avec l'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le nous. Veuillez inclure

- La preuve d'achat originale
- Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de $12.50 pour frais de transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit
  (Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d'utiliser un service de livraison assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l'envoi. Salton Canada n'est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis non livrés.

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client.

Nom _____

Adresse _____

Ville _____ Prov/État _____ Code Postal/Zip _____

No. de tél./jour _____ Adresse courriel _____

Défectuosité du produit : _____

Mode de paiement : Chèque/Mandat ☐ Visa ☐ Master Card ☐

Nom du détenteur : _____ Valide jusqu'à : _____ No. CSV _____

No. de la carte : _____

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Quebec H9B 2J5
Canada

Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
Courriel : service@salton.com
Fax : 514-685-8300
www.salton.com